


## COMMANDES ÉLECTRONIQUES



### ■ Série 9000

Approuvé par ABS, DNV, BV, RINA, GL, LRS  
Embrayage mécanique, accélération mécanique

Réf. **91100**

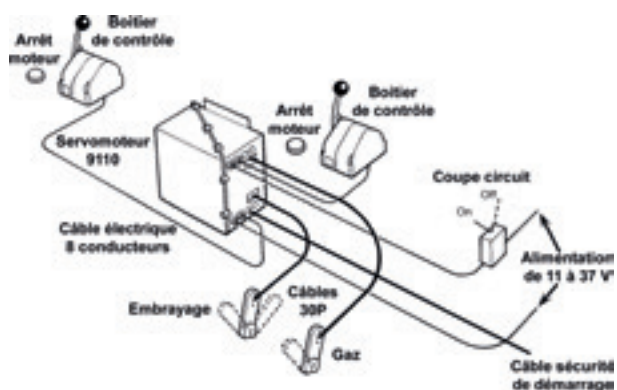

Servomoteur 9110-X

### ■ Équipements nécessaires pour l'installation du système MicroCommander

- > Servomoteur (1 par moteur)
- > Boîtier de commande mono ou bi levier (1 par poste de commande)
- > Câble 8 conducteurs blindés (liaison entre le servomoteur et le boîtier de commande) : Réf. **00180**
- > Câble de sécurité de démarrage (2 conducteurs jaunes) : Réf. **00183**
- > Câble d'alimentation (rouge/noir) : Réf. **00212**
- > Câble série avec connecteur pour liaison entre servomoteurs (uniquement dans le cas de 2 moteurs) : Réf. **13316xxx** (xxx = longueur à préciser)
- > Câble 30P (équivalent 33C) longueur à définir (maxi 6 mètres)
- > Câble 30P (équivalent 33C) longueur à définir (maxi 6 mètres)
- > Disjoncteur de protection (fourni par l'installateur)
- > Un sélecteur d'alimentation : Réf. **APS**

### ■ Sélecteur automatique d'alimentation

#### Plus de problèmes d'alimentation...

Ce sélecteur automatique permet de connecter deux sources d'alimentation indépendantes de 12/24 VCC.

En cas de faiblesse d'une source d'alimentation, il bascule aussitôt sur la deuxième.

Réf. **APS**

